

Contenu du Carton


Votre décodeur est fourni avec les accessoires suivants

- 1 télécommande
- 2 piles
- 1 bloc d'alimentation
- 1 câble HDMI
- 1 câble Ethernet



Télécommande

Insérer les piles dans le logement prévu au dos de la télécommande.

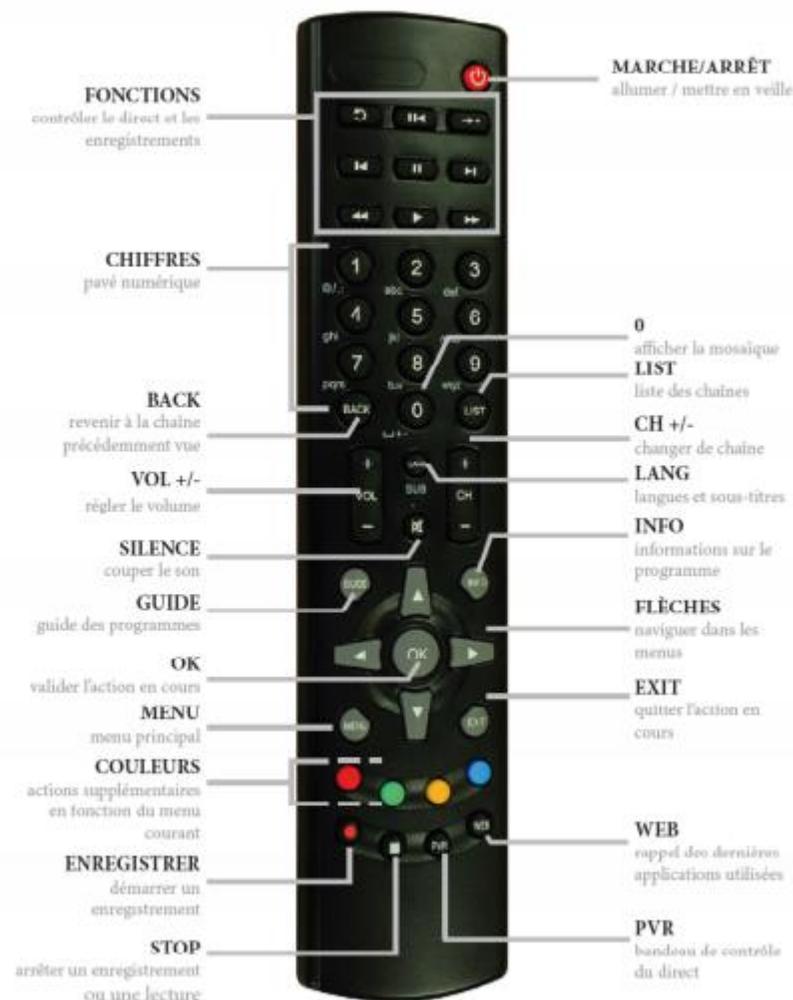

Branchement du décodeur



- 1 Brancher le décodeur à votre téléviseur en utilisant le câble HDMI, contenu dans le carton. N'utilisez pas votre câble HDMI actuel.
- 2 Connecter le décodeur à votre prise murale de télévision avec le câble coaxial.
- 3 Si vous disposez d'un accès à Internet, raccorder le décodeur à votre point d'accès Internet en utilisant un câble Ethernet.
- 4 Sur la face avant de votre décodeur, insérer la carte à puce fournie (puce vers le haut et à insérer jusqu'à la butée) par votre opérateur.
- 5 Brancher l'alimentation et appuyer sur l'interrupteur position marche.


Écran principal

Indicateurs




- | | | |
|--|------------------------|------------|
| 1 Date | 4 Son désactivé | 7 Internet |
| 2 Mode de lecture Mp3 (simple/album/aléatoire) | 5 Nouveaux messages | 8 Heure |
| 3 Enregistrement en cours | 6 État de la connexion | |

Bandeau

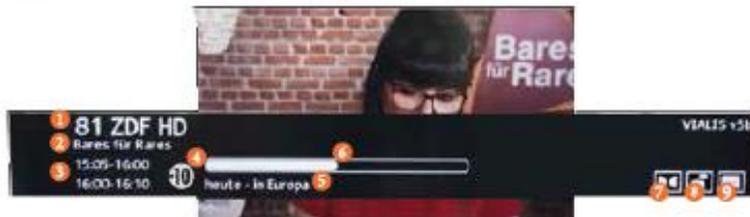

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. N° du canal et nom de la chaîne | 4. Protection des mineurs | 7. Son Dolby stéréo |
| 2. Programme en cours | 5. Programme suivant | 8. Audio multi-langues |
| 3. Horaires des programmes | 6. Avancement du programme | 9. Sous-titres |

Fenêtres pop-up

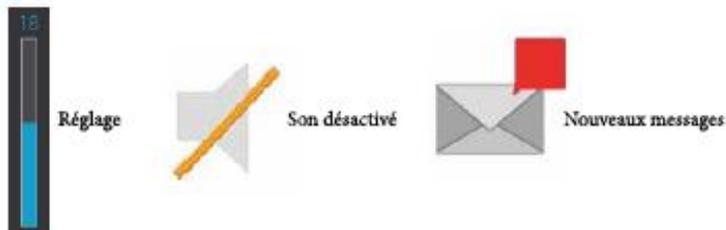

Aide contextuelle



Selon le menu, des actions supplémentaires sont disponibles.


Pour effectuer ces actions, cliquer sur les boutons correspondants à ces couleurs sur votre télécommande.

Regarder les programmes TV



Utiliser le pavé numérique pour zapper sur une chaîne en tapant son numéro

Utiliser CH+ et CH- pour passer d'une chaîne à une autre.

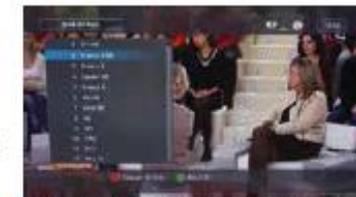

- ▶ Ouvrir la liste des chaînes en cliquant sur la touche **CH** de votre télécommande.
- ▶ Choisir la liste de chaînes avec **CH**.
- ▶ Trier les chaînes avec **CH**.



- ▶ Afficher le guide des programmes avec la touche **PG** de la télécommande.

Programmer un enregistrement

Les programmations s'effectuent depuis le programmeur d'enregistrements.



▶ Appuyer sur .

▶ Choisir  et .

▶ Créer une programmation en appuyant sur .

▶ Indiquer

- la répétition : une fois, quotidien ou hebdomadaire
- le jour
- la date
- l'heure de début et de fin
- la chaîne à enregistrer



Regarder un enregistrement



- ▶ Appuyer sur **MENU**.
- ▶ Choisir  et .
- ▶ Choisir un enregistrement au sein de la liste.
- ▶ Pour démarrer la lecture appuyer sur **OK**.

Pour mettre en **pause** ou **stopper** un enregistrement, appuyer sur les touches  ou .

Enregistrer un programme TV en direct



- ▶ Appuyer sur .
- ▶ Pour régler la durée de l'enregistrement appuyer sur .
- ▶ Pour arrêter l'enregistrement avant la fin, appuyer sur .



Le décodeur est capable d'enregistrer une chaîne pendant que vous regardez une autre chaîne.

USB

Les deux ports USB permettent au décodeur d'accéder à des contenus multimédia (photos, musique, vidéos) disponibles à partir d'une clé USB. Les images jpeg, les fichiers audio mp3 et les vidéos mp4 peuvent être lus directement par le décodeur.

- ▶ Insérer la clé ou le disque USB externe sur le port USB.
- ▶ Appuyer sur la touche **MENU**.
- ▶ Sélectionner  ou .

Contrôle parental



- ▶ Appuyer sur la touche **MENU**, sélectionner avec les flèches de la télécommande le menu  puis  et  pour accéder au verrouillage des chaînes.
- ▶ Utiliser **LIST** pour choisir la liste de chaînes.
- ▶ Appuyer sur la touche  pour poser ou retirer un verrou sur la chaîne sélectionnée.

La chaîne verrouillée est accessible en tapant votre code PIN directement sur la chaîne choisie.

Organisation des listes de chaînes

- ▶ Appuyer sur la touche **MENU**, puis avec les flèches de la télécommande, sélectionner le menu  et  pour entrer dans l'éditeur de la liste des chaînes



- ▶ Sélectionner la liste des chaînes en appuyant sur **LIST**. Cela donne accès aux fonctions suivantes :
 -  Sauter les chaînes que vous ne souhaitez pas voir lors du zapping
 -  Ajouter / supprimer des chaînes dans la liste
 -  Trier les chaînes
 -  Renommer manuellement certaines chaînes