


Linky

Compteur **TRIPHASÉ**

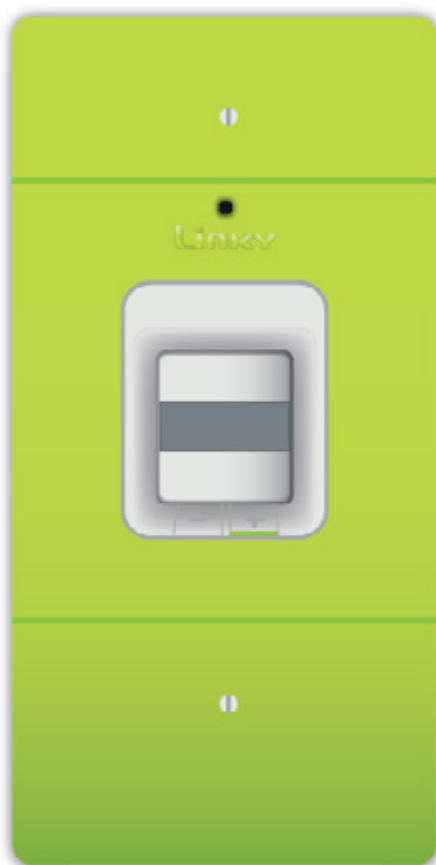

Notice d'utilisation
du compteur communicant Linky

AVEC

sorea
sorea-maurienne.fr

Le compteur communicant Linky en détail

Indicateur lumineux de consommation
Il clignote en fonction de la quantité d'électricité consommée (plus celle-ci augmente, plus le voyant clignote rapidement).

Afficheur
Il permet de visualiser, à la demande, la plupart des paramètres du compteur.

Touches de défilement des données
En appuyant sur les touches + et -, les informations défilent sur l'afficheur.

1

2

3



5

4

6

Vis d'ouverture du capot
L'ouverture du capot vous permet d'accéder au contact sec, à son fusible et à la télé-information client.

Numéro du compteur
Vous pourrez vérifier que le numéro de compteur correspond à celui de votre facture.


Voyant lumineux
Ce voyant s'allume lorsque le compteur est coupé et que vous êtes autorisé à le remettre en service. Pour cela, appuyez plus de 2 secondes sur la touche +.

Contact sec
Le compteur peut, via le contact sec, mettre en marche et arrêter automatiquement certains appareils électriques (ballon d'eau chaude, par exemple). Pour mettre en place cette fonction, consultez votre installateur.

Capot partie distributeur d'électricité
Il est scellé car son ouverture est strictement réservée au distributeur d'électricité Enedis.

8

7

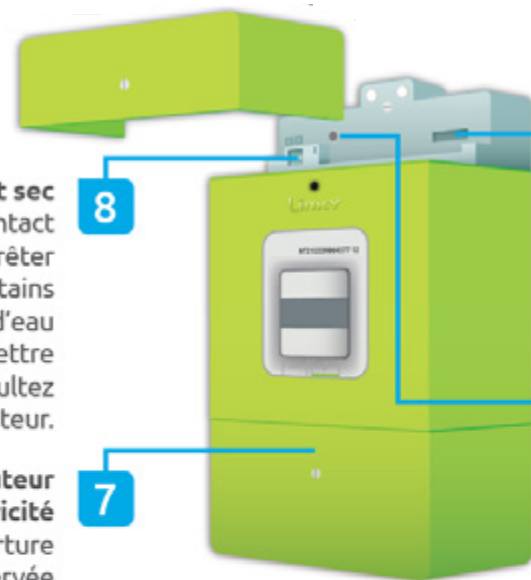

9

10

Télé-information client
Différentes informations du compteur (consommation, puissance apparente et période tarifaire en cours) sont émises sur cette liaison de télé-information.

Fusible contact sec
En cas de besoin pour remplacer le fusible, consultez votre installateur.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Le compteur est sous tension, y compris lorsque vous coupez le courant au disjoncteur ; ne cherchez pas à le démonter ou à le déplacer.
- Le compteur est raccordé à des câbles, visibles ou encastrés ; ne percez jamais à proximité sans être certain de pouvoir le faire sans les endommager (risque grave d'électrocution ou d'incendie).

- Lorsque vous réalisez des travaux électriques sur votre installation intérieure, coupez toujours l'électricité au disjoncteur, même si le compteur Linky est hors tension.
- Lorsque vous demandez une augmentation de puissance contractuelle, il demeure de votre responsabilité de vous assurer de la capacité admissible par votre installation en aval du disjoncteur.

Les informations que vous pouvez consulter directement sur le compteur



Index de consommation en kWh

Option tarifaire

Pour faire défiler les informations, appuyez sur  ou 

Ci-dessous, quelques exemples d'affichages sur le compteur

**BASE
NOM DU CONTRAT**

Nom de votre contrat :
indique l'option tarifaire choisie dans
votre contrat de fourniture d'électricité.

**12 kVA PUISSANCE
SOUSCRITE**

Puissance souscrite :
puissance souscrite dans votre contrat.

**3252 VA
PUISSANCE APP**


Puissance apparente :
puissance utilisée au moment
de la consultation.

**8647 VA
PUISSANCE MAX**

**Puissance maximale atteinte dans
la journée, au moment de la lecture**
(réinitialisation à minuit
chaque jour).

sorea

-maurienne.fr

- puis, appuyez plus de 2 secondes sur le bouton 

Cela aura pour effet de faire revenir le courant.

Si l'électricité ne revient pas ou recoupe, cela signifie que vous n'avez pas débranché un nombre suffisant d'appareils. Renouvelez l'opération.



Appuyez au moins 2 secondes

fournisseur d'électricité.



Appelez votre fournisseur d'électricité



Positionnez le disjoncteur en position **O**, attendez 3 secondes et remettez le disjoncteur en position **I**.

Si l'électricité ne revient pas, contactez le centre de dépannage de SOREA.

Si l'électricité ne revient pas, contactez la SOREA au 04 79 64 02 11